

# Melitta®

取扱説明書

保証書

## ルックセレクトション



このたびは、メリタコーヒーメーカー「ルック セレクトション」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、「保証書」とともに大切に保管してください。



### メリタジャパン株式会社

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10



0570-550267

\*一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。  
\*通話料はお客様負担となります。

<https://www.melitta.co.jp>

®Registered trademark of a company of the Melitta Group

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

▼ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して明示しています。



## 警告

死亡や重傷を負う恐れがある内容です。



## 注意

傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

▼ お守りいただく内容を次の図記号で明示しています。



禁止

してはいけない内容です。



必ず守る

実行しなければならない内容です。

## 警告

	交流100V以外では使用しないでください。感電・火災・けがの原因になります。		コンセントは定格15A以上のものを単独で使用してください。他の器具と併用したり延長コードを利用したりすると異常発熱して発火することがあります。
	濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。		本体を水につけたり水をかけたりしないでください。内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。		電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。
	電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグのほこりなどはプラグをコンセントから抜き、乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災の原因になります。
	分解・修理はしないでください。故障や異常があった場合はメリタジャパンお客様相談室へご連絡ください。		改造しないでください。感電・火災・けがの原因になります。

## 注意


	不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。		壁や家具の近くで使用しないでください。熱や蒸気による変色・変形の原因になります。
	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。		コーヒー抽出口に手や指を近づけないでください。コーヒーや湯がかかりやけどをすることがあります。
	コーヒー抽出中や抽出直後にフタを開けたり、蒸気抜き口・保温プレートに触れたりしないでください。やけどをする恐れがあります。		ガラスポットを載せたまま本体を動かさないでください。やけどやけがの原因になります。
	保温中や電源オフ直後は保温プレートに触れないでください。やけどをする恐れがあります。		お手入れは本体が冷めてから行ってください。高温部でやけどをすることがあります。
	電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ずプラグの先端を持って引き抜いてください。感電したりショートして発火したりすることがあります。		使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。

# 安全上のご注意




## 子供使用禁止

お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところで使用したりしないでください。思わぬやけどや感電などの危険があります。

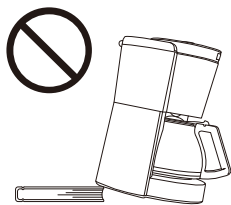

## 不安定な場所で使用しない

本体を傾けた状態や不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。

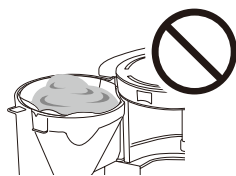

## コーヒー粉を入れすぎない

目安以上のコーヒー粉を入れるとコーヒーがあふれてやけどをすることがあります。



## 空運転禁止、水道水以外使用不可

牛乳や酒、ミネラルウォーターなど水道水以外のものを水槽に入れたり、空のまま運転したりしないでください。故障の原因になります。



## 抽出中は蒸気抜け口に手を近づけない

コーヒー抽出中や抽出直後は蒸気が出て大変危険です。上フタを開けたり、手を近づけたりしないでください。



## 抽出中にガラスポットを取り出さない

熱いコーヒーが飛び散り、やけどをすることがあります。抽出が完全に終わったことを確認してからポットを取り出してください。




## カップ1杯分未満の量で保温しない

極端に少ない量のコーヒーを保温しないでください。コーヒーが蒸発し、空焚きとなり大変危険です。




## 保温プレートに触れない

使用中・使用後は保温プレートが高温になっています。やけどをすることがあるので手を触れないでください。

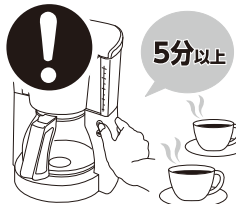

## 連続抽出は5分待つて

続けてコーヒーを抽出する場合は、電源を切り、5分間待ってください。本体が熱いうちに水槽に水を入れると、蒸気が出てやけどをすることがあります。

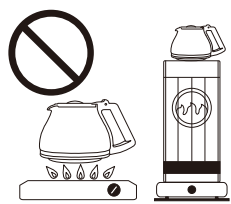


## ガラスポットを直火やストーブで温めない

ガスレンジまたはストーブなど暖房器具の上でのご使用は大変危険ですので絶対にしないでください。



## ガラスポットに衝撃を与えない

ガラスポットを落としたり、硬いものにぶつけたりしないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。

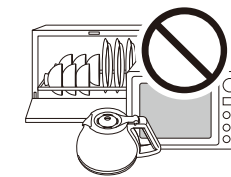

## ガラスポットを食洗機や電子レンジに入れない

ガラスポットを電子レンジや食器洗い乾燥機に入れないでください。破損の原因になります。

# 各部の名称

## アロマセレクトター




切り替えにより、同じコーヒー粉でマイルドからストロングの間で好みの味が楽しめます。

①マイルド/すっきりとした味わい。

②ストロング/コクのある味わい。

マイルド ① ストロング ②

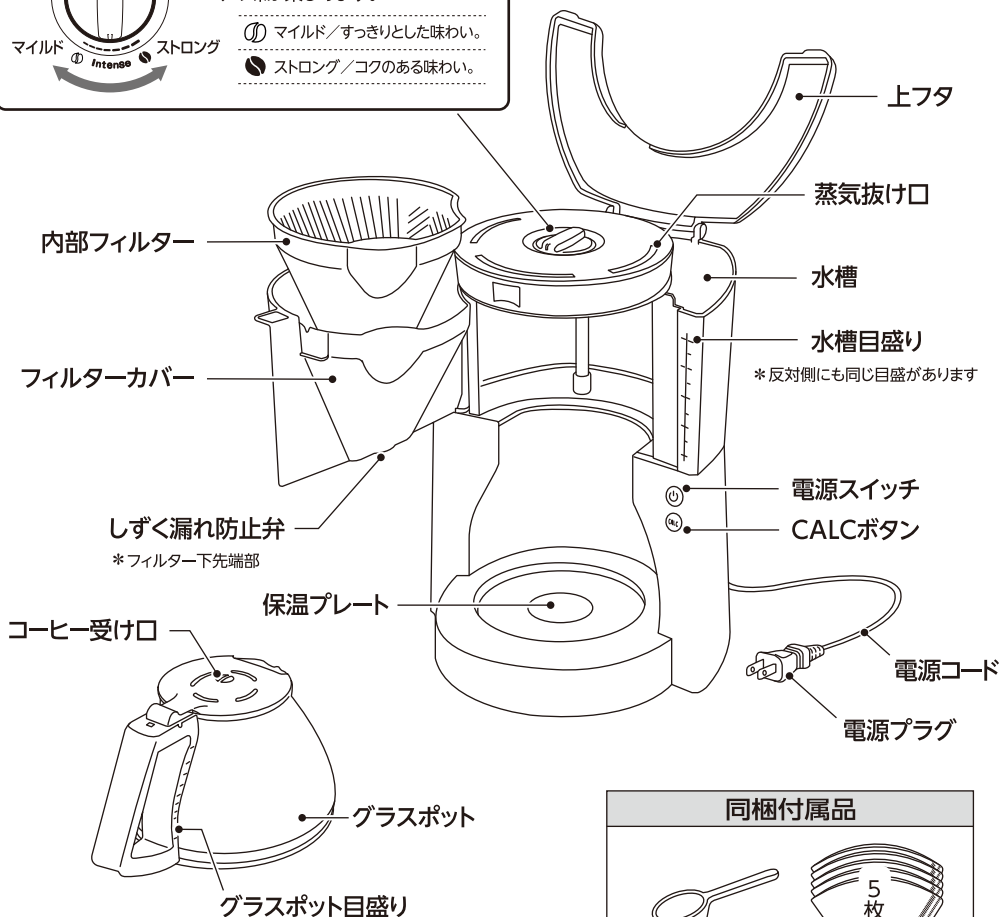

\* 反対側にも同じ目盛があります

しずく漏れ防止弁

\* フィルター下先端部

コーヒー受け口

保温プレート


グラスポット

グラスポット目盛り

仕 様	
抽出方法	ペーパードリップ式
定 格	AC 100V / 900W
最大水容量	1.4ℓ (2~10杯用)
温度ヒューズ	229℃
大 き さ	幅230×奥行232×高さ325mm
重 量	1.9kg

※商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## 同梱付属品



メジャースプーン

フィルターペーパー  
1×4サイズ

内部フィルターに収納しております


\*メリタ フィルターペーパー1×4をご使用ください。

\*付属品の購入はお買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室へご相談ください。

# ご使用の前に

## フィルターカバーと内部フィルターの取り扱いについて


### ■ 開閉のしかた

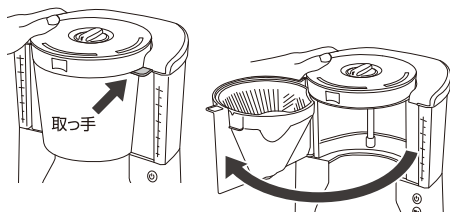

開けた: 本体を押さえながらフィルターカバーの取っ手をつまんで開きます。

閉めた: 「カチッ」と音がするまで閉めてください。


### ■ 内部フィルターの取り付けかた

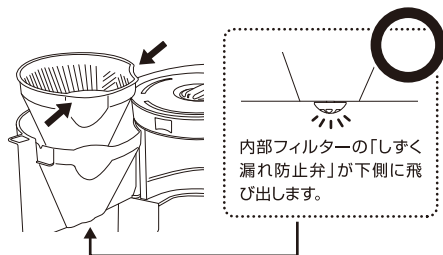

フィルターのフチのかたちに注意してシングフィルター内に確実に挿入してください。

### ■ フィルターカバーの外しかた

- ① フタを開けます。
- ② フィルターカバーを真上に軽く持ち上げます。
- ③ フィルターカバーの下側を斜めに傾けるようにして下側のピンを外します。
- ④ そのまま斜め下に引き抜きます。

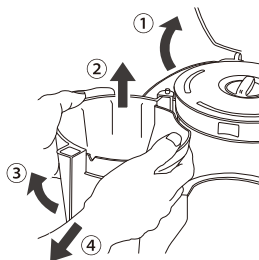


## ⚠ 注意

内部フィルターが正しくセットされていないとフィルターカバーがきちんと閉じません。また、コーヒーを抽出するときにガラスポットからこぼれたり、抽出できない原因になります。


初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは、本体から取り外せる部分は水洗いし、本体内部は以下の手順で洗浄運転してください。

### ■ 洗浄運転

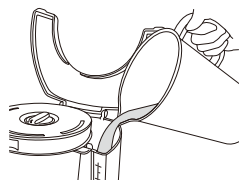

- ① 水槽に目盛り「5/10」まで水道水を入れます。
- ② 内部フィルターを入れた状態でフィルターカバー、コーヒー粉を入れずに電源スイッチを入れます。  
\* P7「ご使用方法: 5~9」参照
- ③ 水槽の水が完全になかったら電源スイッチを切ります。

### ■ 水洗い

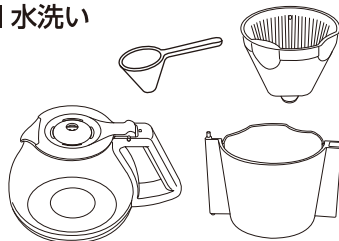

ガラスポットの湯を捨て、内部が冷めたら水で軽くすすぎます。本体が冷めたら内部フィルターとフィルターカバーを外し、メジャースプーンと一緒に水で洗えば準備完了です。

# ご使用の前に


## 水の硬度設定について

本機にはカルキ汚れの蓄積をお知らせする機能があります。お知らせが正しく機能するようお住まいの地域の水の硬度に合わせて硬度の設定をしてください。



- ① 電源プラグをコンセントに差し込み、CALCボタンを2秒押す  
>>> 赤く点滅する＝設定ができる状態

- ② 右の表を参考にCALCボタンを軽く押して設定したい点滅回数にする

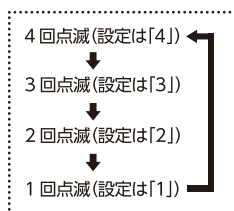


CALCボタンを押すたびに点滅が替わります

\* 工場出荷時は「4」にセットされています

- ③ 設定が決まったら再度CALCボタンを2秒押して保存する

設定	硬度	
1	125mg/L未満	軟水 ↑ ↓ 硬水
2	125～250mg/L	
3	250～375mg/L	
4	375mg/L以上	

硬度はお住まいの地域の水道局などにお問い合わせください。分からない場合は「1」か「2」に設定してください。



カルキ汚れが蓄積すると、CALCボタンが点灯してお知らせします。カルキ洗浄を行ってください(P.8を参照)。


## 保温時間の設定について

抽出後のコーヒーを自動で保温する機能があります。好みの保温時間が設定出来ます。設定された保温時間が経過しますと、電源スイッチも切れますので、電源スイッチを消し忘れても安心です。



- ① 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを2秒押す  
>>> 緑に点滅する(設定ができる状態)

- ② 電源スイッチを軽く押して設定したい点滅回数にする

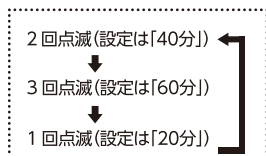

電源スイッチを押すたびに点滅が替わります

\* 工場出荷時は「40分」にセットされています

- ③ 設定が決まったら再度、電源スイッチを2秒押して保存する




保温し続けるとコーヒーが煮詰まり味の劣化につながります。電力消費にもつながるため、コーヒーの抽出が終わったらお早めにお召し上がりください。

# ご使用方法




## 1. 内部フィルターをセット

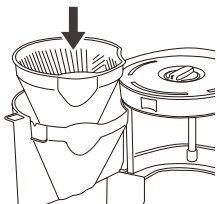


フィルターカバーを開け、内部フィルターをセットします。\*P4参照

## 2. フィルターペーパーを折る

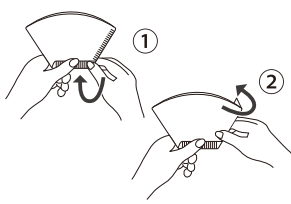


フィルターペーパーの2カ所を図のように折ります。「メリタフィルターペーパー1×4」をお使いください。

## 3. フィルターペーパーをセット

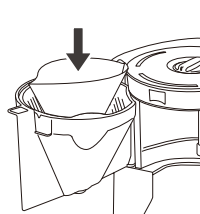


フィルターペーパーを開いて内部フィルターにセットします。

## 4. コーヒー粉を入れる

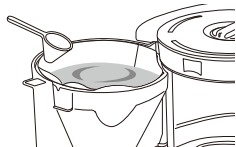

杯数分のコーヒー粉を入れます。コーヒーカップ1杯につき付属メジャースプーンすりきり1杯が目安です。マグの場合はコーヒー粉の入れすぎに注意しながらお好みで調整してください。

## 5. 水槽に水を入れる

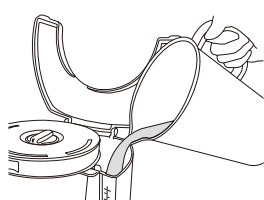


杯数分の水を水槽に入れます。水槽の目盛りはコーヒーの出来上がり量の目安を示します。

### 杯数目盛りと水量およびコーヒーの粉の目安

杯数目盛り(マグ/カップ)	コーヒー粉
5   10	10杯(約56g)
4   8	8杯(約48g)
3   6	6杯(約40g)
2   4	4杯(約32g)
1   2	2杯(約16g)

\*付属のメジャースプーンすりきり1杯は8gです。  
\*コーヒー豆の種類や挽き方によって異なります。

## 6. グラスポットをセットする

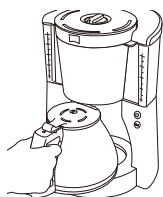

**⚠**  
しずく漏れ防止弁とフタのコーヒー受け口の位置が合っていないとコーヒーが漏れることがあります


内部フィルターのしずく漏れ防止弁とグラスポットフタのコーヒー受け口が合うようにグラスポットを水平に挿入します。

## 7. アロマセレクトターをセットする




アロマセレクトターの切り替えにより、同じコーヒー粉でマイルドからストロングの間でお好みの味が楽しめます。

## 8. 電源スイッチを入れる

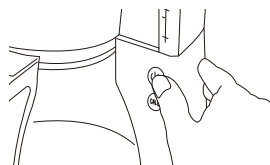

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをオンにしてください。電源スイッチのランプが緑に点灯し、しばらくしてコーヒーの滴下が始まります。

## 9. 電源スイッチを切る

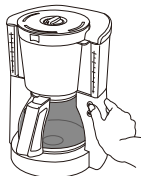

ポコポコという大きな音は抽出終了の目安です。電源スイッチを切り、コーヒーが落ちたことを確認してからグラスポットをゆっくり抜き、カップに注ぎます。

### 保温する場合は

残ったコーヒーを保温したい場合は電源スイッチをオンにしたまま保温プレートに載せてください。




**⚠**  
電源スイッチは切り忘れ防止機能付きです。P6「保温時間の設定について」をご参照ください。

# ご使用方法

## 日常のお手入れ

### 水洗い

内部フィルターやメジャースプーン、ガラスポットは水ですすぎ洗いしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄め、柔らかいスポンジを使用して軽く洗ってください。その後、洗剤が残らないようにすすぎ洗いをしてください。

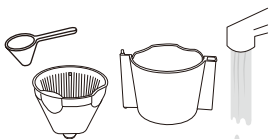

- ガラスポットは中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて洗ってください。
- ガラスに傷がつくと割れる原因になりますので、研磨剤入りのクレンザー、たわし類等は使用しないでください。
- 水あかがこびりついたものは酢1に対し、ぬるま湯3の溶液に浸し、しばらく放置した後、すすいでください。
- 汚れがひどいときは台所用漂白剤などを利用してください。



中性洗剤や  
スポンジ




クレンザーや  
金属たわし

⊘ グラスポットの内部に手を入れて洗わないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。

⊘ グラスポットは食器洗い乾燥機で洗わないでください。

⊘ シンナー、ベンジン、ベンゾール、除光液、ミガキ粉、たわしなどを使用すると変形・変色・変質したり、表面に傷がついたり破損の原因となりますのでおやめください。

### 水洗いできません

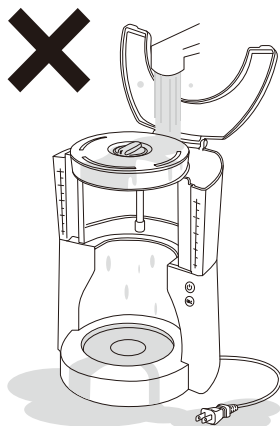

本体の汚れは濡った布でふいてから乾いた布でふき取ってください。

⊘ 本体は絶対に水をかけたり、水につけたりしないでください。感電や故障の原因になります。

## カルキ洗浄のしかた

CALC洗浄ボタンが点灯するとカルキ汚れ蓄積のサインです。以下の手順でカルキ洗浄を行ってください。



- ① 水槽にカルキ洗浄液を注ぐ  
(使用する洗浄液の用途、使用方法などを確認してからお使いください)  
\* メリタコーヒーメーカークリーナーアンチカルキ (別売り) を使用してクリーニングしてください。
- ② CALCボタンを短く押す  
CALCボタンを短く押すと、CALCボタンが点滅し、カルキ洗浄が始まります(所要時間:約25分)。  
\* カルキ洗浄が終了すると、CALCボタンの点灯が消え、電源が自動的に切れます。  
\* カルキ洗浄中に電源を切ったり、他の操作はしないでください。洗浄が中断された場合、CALCボタンの点灯は消えません。
- ③ コーヒーを抽出する前に洗浄運転(P.4)を2回行ってよくすすいでください



# ご使用方法



## おいしいコーヒーを味わうために


挽きたてのコーヒー粉を使う

新鮮!



できるだけ新鮮なコーヒー豆を、入れる直前に挽くことをお勧めします。保存は密封容器などに入れて冷蔵庫で保存してください。

1回ごとに新しいフィルターペーパーを使う

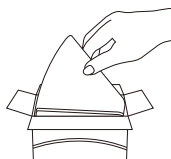

毎回新しいメリタフィルターペーパー1×4をご使用ください。

清潔な器具で



ポット、内部フィルター、コーヒーカップ等はいつも清潔にしてください。毎回、使用前に洗うことをおすすめします。

ポット、コーヒーカップを温める



あらかじめ温めておくと冷めにくく、おいしいコーヒーが召し上がれます。とくにポットは使用する直前に熱湯を入れ、温めることをおすすめします。

淹れたてのおいしいうちに



約78°C

10杯抽出・30分後の目安温度は約78°Cです。

長時間の保温は風味を損ないます。できるだけ早めにお召し上がりください。

## 修理を依頼する前に

以下の内容をチェックしても症状が改善しない場合はメリタジャパンお客様相談室にお問い合わせください。

症状	ここをお調べください
電源が入らない	■ 電源プラグはコンセントに入っていますか？
湯が出ない/湯の出が悪い/遅い	■ 電源スイッチはオンにしましたか？ ■ 水槽に水は入っていますか？ ■ 水槽の中に異物が詰まっていますか？ ■ 最近1～2ヶ月の間にメリタコーヒーメーカーアンチカルキでのお手入れをしていますか？
内部フィルターからコーヒーが落ちてこない/内部フィルターから湯が溢れる/内部フィルター内に湯が残る	■ コーヒー粉を入れすぎていませんか？ ■ グラスポット(保温ポット)はきちんとセットされていますか？ ■ 内部フィルターは正しくセットされていますか？
コーヒーがぬるい	■ コーヒーを淹れてから時間が経過していませんか？(保温時間の設定が切れるまで保温機能は作動していますが、コーヒーを淹れてから少しずつ温度は下がっていきます)

# 修理・アフターサービスについて

修理には専門的な知識および技術が必要です。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながりますのでおやめください。「修理を依頼する前に」の表によりお調べいただいても異常があるときは、事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室にご相談ください。その際、品名とお買い上げ時期をお知らせください。

- この商品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための必要な部品)は製造打切後、最低5年間保有しています。
- 一般家庭以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。そのほか詳細は保証書をご覧ください。

## 保証規定

- お客様の正常なご使用状態で、保証期間中(お買い上げ日より1年間)に故障した場合は、無料修理させていただきます。その際、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはメリタジャパンお客様相談室にご依頼ください。
  - 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
    - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
    - お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷
    - 火災、塩害、ガス害、異常電圧、および地震、雷、風水害、その他の天災地変などによる故障および損傷
  - 二 本書のご提示がない場合
  - 三 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. ご転居の際は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
5. ご贈答品などで、本書に記入されたお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、メリタジャパンお客様相談室にお問い合わせください。

### 修理メモ

- \* この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室へお問い合わせください。
- \* アフターサービスと保証についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室へご相談ください。



0570-550267

※一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

\*通話料はおお客様負担となります。

[受付時間] 9:00~12:00 13:00~17:30

※土・日・祝日・年末年始は除く

®Registered trademark of a company of the Melitta Group

## 保証書

この商品には「保証書」が付いています。

- 保証対象は本体のみです。
- 保証書は販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。
- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が取り次ぎ無料修理いたします。

電気系統の故障以外(破損など)は保証対象外です。

品名			保証期間	本体1年
ルックセレクション MKM-1084				
お買い上げ年月日				
年 月 日				
お客様	ご住所	〒 TEL ( )		
	ご氏名	フリガナ		
販売店	店名	★この欄に販売店によるご記入がない場合は無効となりますので必ず記入の有無と捺印をご確認ください。		
	住所	TEL ( ) (印)		

販売店様へのお願い

保証書に必ずご購入日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

メリタジャパン株式会社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

●この保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内の修理やその後のアフターサービスに利用させていただく目的から記録に残す場合がありますのでご了承ください。

●修理や配送を当社から協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供することはありません。